Epson Stylus® TX210

Guia de Referência Rápida

Cópia, Impressão e Escaneamento Básicos
Manutenção
Solução de Problemas
Avisos e Garantia

Conteúdo

Introdução 4

Colocação de Papel 5
Utilização de Papéis Especiais 7

Cópia de Fotos ou Documentos 9
Colocação do Original no Scanner 9
Cópia de Documentos 10
Cópia de Fotos 11

Impressão Diretamente do Cartão de Memória 13
Cartões Compatíveis e Formatos de Imagem 13
Colocação de Cartão 14
Impressão de Fotos Usando o Visor LCD 15
Impressão de Fotos a partir de uma Folha de Índice 16

Impressão com Computador 19
Impressão com Windows 19
Impressão com Macintosh 21
Seleção do Tipo de Papel Correto 26

Escaneamento de Fotos ou Documentos 27
Escaneamento Rápido com o Botão Digitalizar 27
Escaneamento Rápido com o Botão Digitalizar 28
Restauração e Correção de Fotos 29

Manutenção da Impressora **30**
Verificação dos Jatos do Cabeçote de Impressão **30**
Limpeza do Cabeçote de Impressão **31**
Verificação do Nível de Tinta **32**
Compra de Cartuchos de Tinta Epson **32**
Substituição de Cartuchos de Tinta **33**

Solução de Problemas **36**
Busca por Atualizações do Software **36**
Indicadores de Erro **36**
Problemas e Soluções **38**
Onde Obter Ajuda **40**

Avisos e Garantia **41**
Requisitos do Sistema **41**
Instruções de Segurança Importantes **41**
Especificações **44**
Certificado de Garantia **47**
Aviso de Direitos Autorais **55**

Introdução

Após ter configurado sua impressora Epson assim como descrito no *Guia de Instalação*, consulte aqui para:

- Copiar uma foto ou documento
- Imprimir diretamente do cartão de memória
- Ver o básico para imprimir a partir do computador
- Escanear um documento ou foto e restaurar ou corrigir as cores, se necessário
- Realizar manutenção de rotina e resolver problemas simples

Este livro ensina como fazer a maioria dessas coisas sem precisar ligar o computador! Para mais instruções, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico clicando duas vezes no ícone da sua área de trabalho.

Siga estas recomendações enquanto lê estas instruções:

Aviso:
Devem ser obedecidos para evitar ferimentos ao usuário.

Cuidado:
Devem ser obedecidos para evitar danos ao equipamento.

Observação:
Contêm informações importantes sobre a impressora.

Dica:
Contêm dicas sobre como copiar, escanear e imprimir melhor.

Colocação de Papel

Você pode imprimir fotos e documentos em uma ampla variedade de tipos e tamanhos de papel. Para detalhes, consulte a página 7.

1. Abra o suporte para papel e puxe suas extensões. Abra a bandeja de coleta, puxe a extensão para fora e levante o limitador.

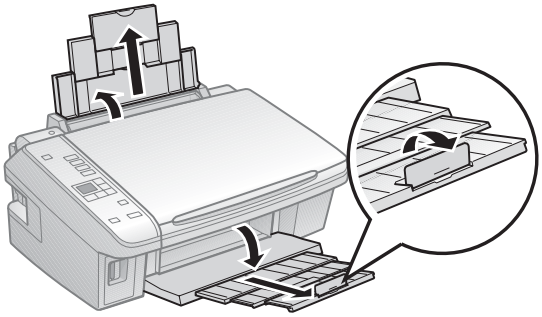

2. Vire o protetor do alimentador para frente, aperte a guia e deslize-a para a esquerda.

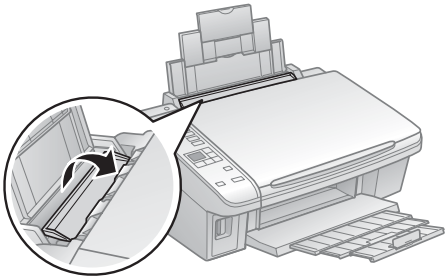

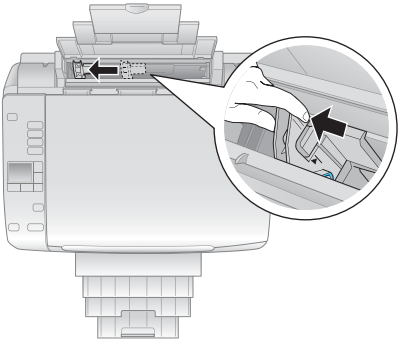

3. Coloque o papel com o lado lustroso ou face de impressão para cima, encostado na guia direita e por baixo da lingueta. (Coloque papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.)

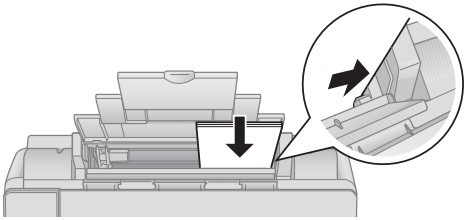

Coloque sempre a borda menor primeiro, mesmo quando imprimir na horizontal.

É possível colocar até 120 folhas de papel comum, 80 folhas de papel fosco, ou 20 folhas de papel fotográfico. Coloque uma folha de cada vez de outros papéis. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para mais informações.

Observação: O tipo de papel que escolher afeta a aparência dos impressos. Se estiver apenas fazendo uma cópia ou imprimindo um rascunho, o papel comum basta. No entanto, para obter um resultado melhor, convém utilizar um dos papéis para jato de tinta especiais da Epson desenvolvidos para esta impressora. Por exemplo, suas fotos ficarão ótimas se forem impressas com o Epson Premium Photo Paper Glossy (consulte a página 7 para mais informações).

4. Deslize a guia em direção ao papel, mas sem apertar demais.

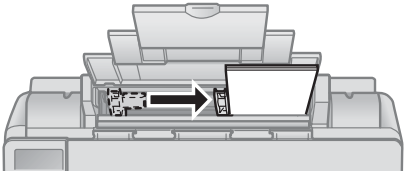

Observação: Para instruções sobre como carregar envelopes, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

Utilização de Papéis Especiais

A Epson oferece uma ampla variedade de papéis de alta qualidade para aumentar o impacto de suas fotos, apresentações e projetos criativos.

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório de vendas da Epson perto de você conforme descrito na página 40.

Tipo de papel	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041934 S042181 S042174	50 60 100
	5 × 7 pol. (13 × 18 cm), sem margens	S041945	20
	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041946	20
	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041935 S042182 S042175	20 25 50
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pol. (13 × 18 cm), sem margens	S041464	20
	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041465	20
	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S042183 S041667	25 50
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041809-20	20
	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041982	40
	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041331	20
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041809-20 S041809 S042038	20 50 100
	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100

Tipo de papel	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Bright White Paper	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041586	500
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041467	50
	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041568	50
Epson Presentation Paper Matte	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041062	100
	Carta (21,59 x 35,56 cm)	S041067	100
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (21 × 29,72 cm)	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Carta (21,59 x 27,94 cm)	S041153	10

* A disponibilidade dos tipos de papel varia conforme o país.

Cópia de Fotos ou Documentos

Siga as instruções nesta seção para posicionar os originais corretamente no scanner e fazer cópias coloridas ou em preto e branco.

Colocação do Original no Scanner

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original virado para baixo no scanner, com o topo em direção ao canto frontal direito.

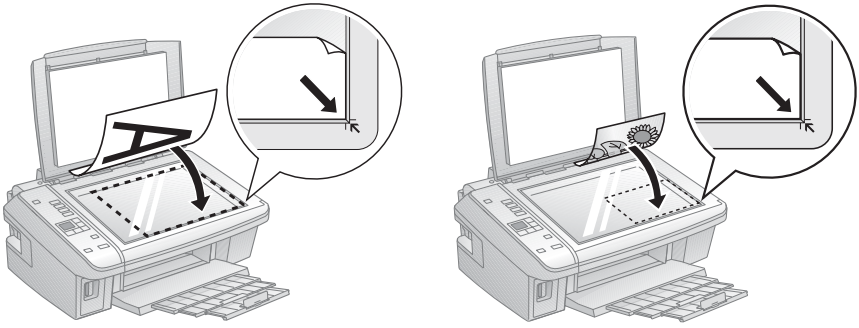

2. Feche a tampa gentilmente para não mover o original.

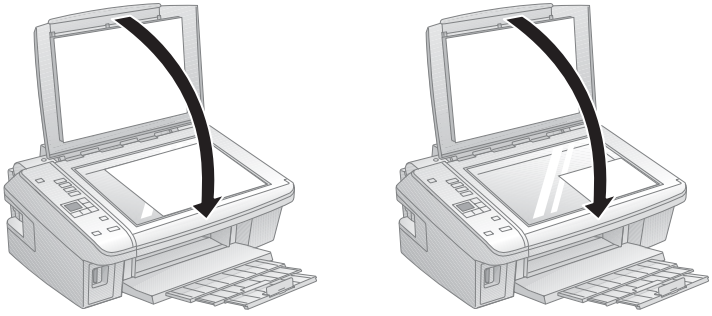

Cópia de Documentos

É possível copiar documentos em papel comum tamanho carta ou A4, ou em papel especial Epson da mesma forma que em uma copiadora.

1. Pressione ⏻ Ligar para ligar a sua impressora Epson.
2. Carregue papel comum tamanho carta ou A4, ou papel especial da Epson no alimentador automático (consulte a página 5).
3. Coloque o documento original no scanner (consulte a página 9).
4. Pressione Copiar para entrar no modo de cópia.
5. Para imprimir mais de 1 cópia, pressione + ou – para selecionar o número desejado (até 99).
6. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar cópias Coloridas ou Preto & Branco.
7. Para ajustar o tamanho da cópia, aperte Copiar e selecione a porcentagem usando + ou –. Ou você pode pressionar ◀ ou ▶ para selecionar Auto (para redimensionar automaticamente a sua imagem para que ela caiba no papel). Quando terminar, aperte Copiar novamente.
8. Pressione tamanho de papel, se necessário, para selecionar Carta/A4 Papel Normal.
9. Pressione ◇ Iniciar para começar a copiar.

   Dica: Para fazer uma cópia rápida em papel comum, mantenha pressionado ◇ Iniciar até que a luz ⏻ Ligar comece a piscar.

Para cancelar a impressão, pressione Cancelar.

Cópia de Fotos

Você pode copiar fotos em papel fotográfico Epson de 4 × 6 pol. (10 × 15 cm) (vários tipos disponível) para reimpressão instantânea de fotos. É possível converter fotos coloridas em preto e branco.

1. Pressione Ligar para ligar a sua impressora Epson.
2. Coloque papel fotográfico Epson de 4 × 6 pol. (10 × 15 cm) no alimentador automático (consulte a página 5).
3. Coloque a foto original no scanner (consulte a página 9).
4. Pressione Copiar para entrar no modo de cópia.
5. Para imprimir mais de 1 cópia, pressione + ou – para selecionar o número desejado (até 99).
6. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar cópias Coloridas ou Preto & Branco.
7. Para ajustar o tamanho da cópia, aperte Copiar e selecione a porcentagem usando + ou –. Ou você pode pressionar ◀ ou ▶ para selecionar Auto (para redimensionar automaticamente a sua imagem para que ela caiba no papel). Quando terminar, aperte Copiar novamente.

8. Pressione tamanho de papel, se necessário, para selecionar 10×15cm/ 4”×6” Papel Foto.

9. Pressione ◇ Iniciar para começar a copiar.

   Para cancelar a impressão, pressione ⊘ Cancelar.

Impressão Diretamente do Cartão de Memória

Sua impressora Epson permite que você imprima diretamente do cartão de memória da sua câmera digital, basta inseri-lo em um dos slots e você estará pronto para imprimir.

Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para instruções sobre cópia de arquivos em cartão de memória entre a impressora e o computador; e impressão de fotos pré-selecionadas na sua câmera (DPOF™ ou Digital Print Order Format).

Cartões Compatíveis e Formatos de Imagem

Você pode usar os seguintes tipos de cartões com sua impressora Epson:

- SD™
- SDHC™
- miniSD™*
- miniSDHC*
- microSD*
- microSDHC*
- MultiMediaCard™
- MMCplus™
- MMCmobile™*
- MMCmicro™*
- Memory Stick™
- Memory Stick Duo™*
- Memory Stick PRO™
- Memory Stick PRO Duo™*
- Memory Stick PRO-HG Duo™*
- Memory Stick Micro*
- MagicGate™ Memory Stick
- MagicGate Memory Stick Duo™*
- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card Type H
- xD-Picture Card Type M
- xD-Picture Card Type M+

*É necessário adaptador

Sua impressora Epson suporta arquivos de imagem que atendam aos seguintes requisitos:

Formato de mídia	DCF versão 1.0 ou 2.0 compatível*
Formato de arquivo	JPEG Suporta Exif versão 2.21
Tamanho de imagem	De 80 x 80 pixels a 9200 x 9200 pixels.
Número de arquivos	Até 999

* DCF é o "Padrão para sistema de Arquivo de Câmera"

Colocação de Cartão

1. Certifique-se de que a sua impressora Epson esteja ligada.
2. Insira o cartão como mostrado.

   Observação: Não force o cartão no slot; ele não entrará completamente.

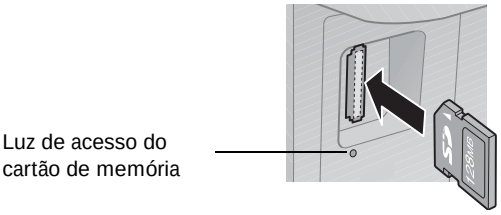

A luz de acesso do cartão de memória piscará e depois ficará acesa.
Agora você pode:

- Ver suas fotos no visor LCD e imprimi-las (consulte a página 15)
- Imprimir uma folha de índice para que possa selecionar quais fotos imprimir (consulte a página 16)

Quando quiser remover o cartão, certifique-se de que a luz de acesso do cartão de memória não está piscando, depois puxe o cartão para fora do slot. Se a impressora estiver conectada ao computador, primeiro prepare o cartão para a remoção:

- Se o computador estiver rodando Windows, clique no ícone ou na barra de tarefas e selecione Remover hardware com segurança. Quando vir uma mensagem de confirmação, remova o cartão.
- Se a impressora estiver conectada a um Macintosh, arraste o ícone do disco removível da sua área de trabalho para a lixeira, depois remova o cartão.

Cuidado: Não remova o cartão ou desligue sua impressora Epson enquanto a luz de acesso do cartão de memória estiver piscando, você poderá perder dados no cartão.

Impressão de Fotos Usando o Visor LCD

Você pode selecionar fotos individuais para impressão durante a visualização no visor LCD.

1. Coloque várias folhas de papel fotográfico Epson de 4 × 6 pol. (10 × 15 cm). Diversos tipos disponíveis, consulte a página 7.
2. Pressione Imprimir fotos. Você verá esta janela:

3. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotos e exibir a que deseja imprimir.
4. Pressione o botão + ou – para selecionar o número de cópias que deseja.
5. Repita os passos 3 e 4 para selecionar mais fotos, se desejar.

6. Pressione tamanho de papel, se necessário, para selecionar 10×15cm/ 4”×6” Papel Foto.

7. Quando estiver tudo pronto para imprimir, pressione Iniciar.

   Para cancelar a impressão, pressione Cancelar.

Impressão de Fotos a partir de uma Folha de Índice

Você pode imprimir uma folha de índice contendo versões pequenas de todas as fotos no seu cartão de memória. Depois você pode selecionar as fotos que deseja marcando na folha e escaneando-a. Sua impressora Epson as imprime automaticamente.

Impressão da Folha de Índice

1. Coloque várias folhas de papel tamanho carta ou A4 comum (consulte a página 5).
2. Insira um cartão de memória (consulte a página 14).
3. Pressione o botão Folha índice.

4. Certifique-se de que a opção 1 para impressão da folha de índice esteja selecionada, depois aperte ◇ Iniciar.

   As fotos mais recentes são impressas na primeira folha de índice, é possível imprimir 30 fotos por página. Se precisar cancelar a impressão, pressione ▽ Cancelar.

Agora você pode selecionar as fotos que deseja imprimir (consulte a próxima seção).

Impressão de Fotos a partir da Folha de Índice

Depois de imprimir a folha de índice, você pode marcar as fotos que deseja imprimir na folha de índice, digitalizar a folha e imprimir as fotos automaticamente.

1. Use uma caneta escura ou lápis para preencher os círculos na folha.

   Observação: Não use um marcador permanente ou caneta de ponta de feltro; isso pode danificar o vidro do scanner.

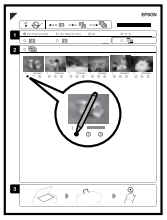

Correto: ●

Incorreto: ⊖ ⊘ ●

   - Selecione o tipo e tamanho de papel que quer usar.
   - Selecione um layout Borderless (sem margens) ou With Border (com margens).
   - Se desejar imprimir em cada foto a data em que a mesma foi tirada, marque a opção Print date on photos (Imprimir data nas fotos).
   - Preencha o círculo abaixo de cada foto que você deseja imprimir. Os números indicam quantas cópias da foto você deseja. Para imprimir uma cópia de todas as fotos do índice, preencha o círculo correspondente a Todas localizado no alto da folha.

2. Abra a tampa de documentos. Coloque a folha de índice voltada para baixo no scanner, no canto inferior direito, de forma que a parte superior fique alinhada com a borda direita do vidro. Feche a tampa de documentos.

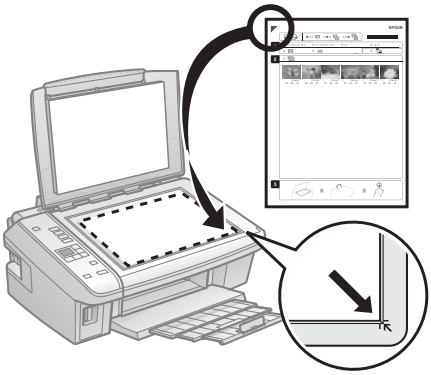

3. Coloque o papel no qual você deseja imprimir as fotos.

   Observação: Para os melhores resultados, use Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy, Epson Premium Photo Paper Glossy, ou Epson Premium Photo Paper Semi-gloss.

4. Certifique-se de que o seu cartão de memória ainda esteja inserido e de que o visor LCD mostra a opção 2 selecionada (para escanear a folha índice).

5. Pressione ◇ Iniciar para começar a escanear e imprimir. Aguarde até que a impressão termine antes de imprimir a partir de folhas de índice adicionais.

   Se precisar cancelar a impressão, pressione ⊗ Cancelar.

Impressão com Computador

Esta seção descreve os procedimentos básicos para imprimir fotos ou documentos armazenados em computadores com Windows® ou Macintosh®. Para instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

Antes de imprimir, certifique-se de que instalou o software e conectou a impressora ao seu computador assim como descrito no *Guia de Instalação.*

Dica: É uma boa idéia procurar por atualizações para o software da impressora (consulte a página 36 para instruções).

Impressão com Windows

1. Abra uma foto ou o documento em um aplicativo do Windows.
2. Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir. Será exibida uma tela como esta:

3. Certifique-se de selecionar sua impressora Epson, depois clique em Preferências ou Propriedades.

   (Se vir um botão Configurar, Impressora ou Opções, clique nele. Depois clique em Preferências ou Propriedades na tela seguinte.)

4. Na guia Principal, selecione as configurações básicas de impressão. Confirme se selecionou a configuração correta de Tipo de papel de acordo com o que está utilizando (consulte a página 26 para detalhes).

Selecione o tipo de documento a imprimir (escolha Foto ou Foto de alta qualidade para imagens).
Selecione o Tipo de papel.
Selecione o Tamanho de papel.
Selecione uma Orientação para o documento.

Observação: Para ter acesso rápido às configurações mais comuns, clique na guia Atalhos e selecione uma das pré-definições. É possível criar suas próprias pré-definições clicando em Salvar Def. na guia Avançada.

5. Se quiser reduzir ou aumentar o tamanho do impresso ou imprimir frente e verso, clique na guia Layout de Página e selecione as configurações conforme necessário.

6. Para mais opções de impressão, clique na guia Avançada.

   Observação: Para mais informações sobre as configurações de impressão, clique em Ajuda ou consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

7. Clique em OK para salvar as configurações.

8. Clique em OK ou em Imprimir para iniciar a impressão. Esta janela aparecerá indicando o progresso do trabalho de impressão.

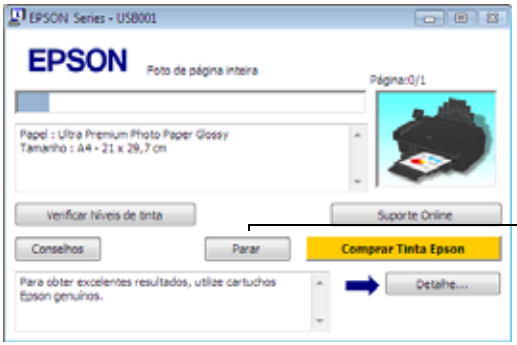

Impressão com Macintosh

Consulte a seção abaixo para o seu sistema operacional Mac OS®.

Mac OS X 10.5

1. Abra uma foto ou documento em um aplicativo.
2. Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir.
3. Selecione a sua impressora Epson como a configuração Printer.

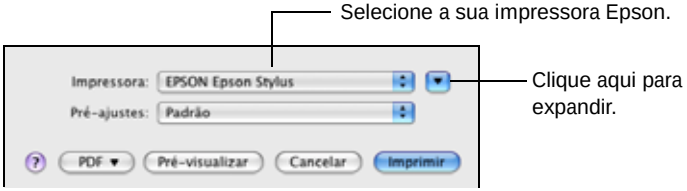

4. Clique na seta para expandir a janela Imprimir, se necessário.

5. Selecione a impressão básica e as configurações da página. Para fotografias sem margens, selecione uma configuração de Tamanho de Papel com a opção de Alimentador Automático - Sem margens.

   Observação: Se a configuração que você deseja não é mostrada (por exemplo Escala), localize-a no aplicativo antes de imprimir. Ou procure nas configurações do aplicativo na parte inferior desta janela.

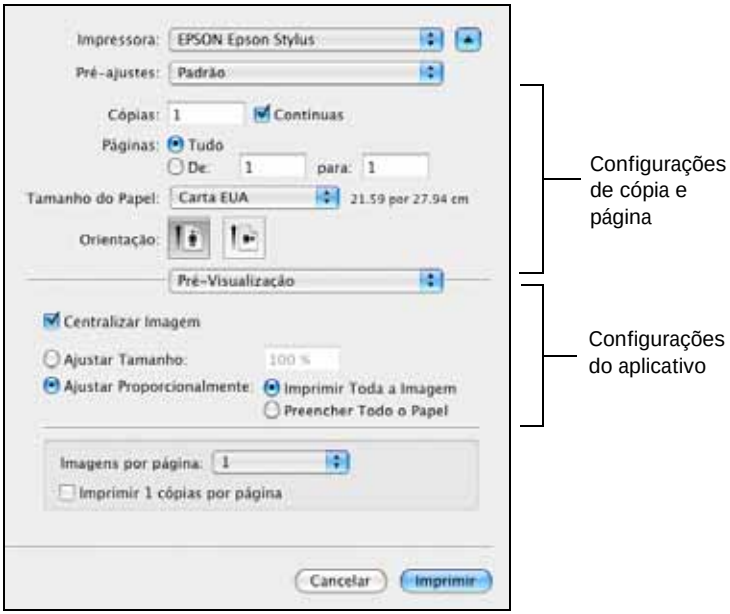

6. Selecione Configurações de Impressão no menu pop-up e selecione as seguintes configurações de impressão:

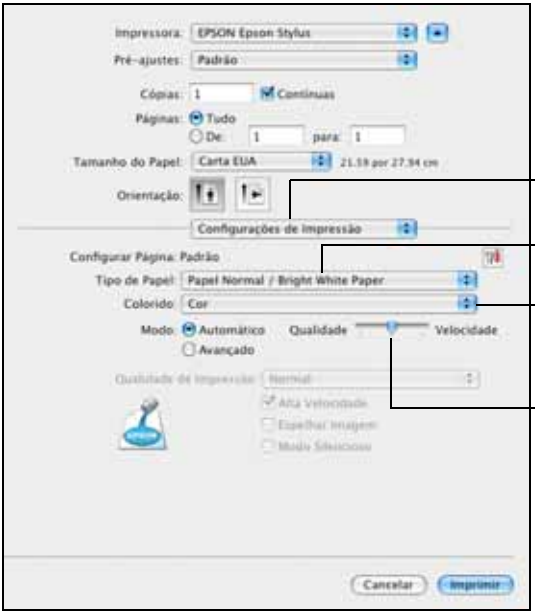

Escolha Configurações de Impressão.

Selecione o Tipo de Papel (consulte a página 26).

Selecione Cor ou Preto/Tons de cinza.

Selecione qualidade mais alta ou impressão mais rápida (se disponível).

7. Selecione quaisquer outras opções de impressão que possa precisar no menu pop-up. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para detalhes.
8. Marque a opção Avançado para alterar as configurações adicionais.

   Observação: Para mais informações sobre configurações avançadas clique em ?.
9. Clique em Imprimir.

10. Para monitorar o trabalho de impressão, clique no ícone da impressora na parte inferior da tela.

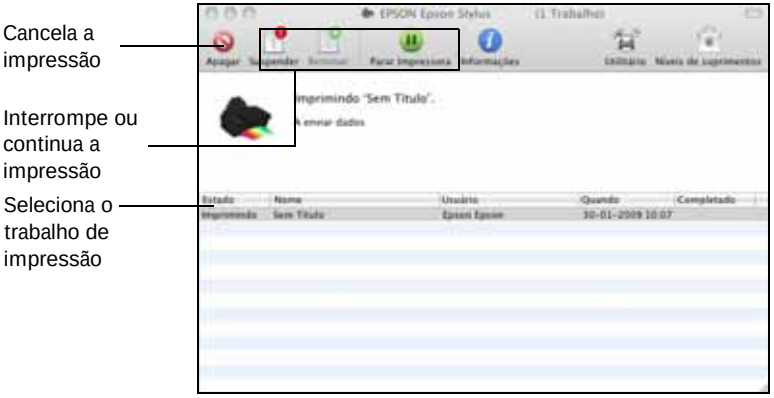

Mac OS X 10.3 ou 10.4

1. Abra uma foto ou documento em um aplicativo.
2. Abra o menu Arquivo e selecione Configurar Página. Selecione as seguintes configurações:

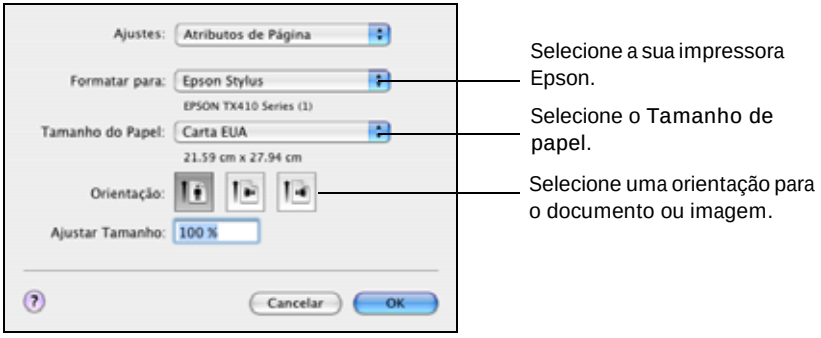

Para fotografias sem margens, selecione uma configuração de Tamanho de Papel com a opção de Alimentador Automático - Sem margens.

3. Clique em OK para fechar a janela Configurar página.

4. Selecione Imprimir no menu Arquivo. Selecione sua impressora Epson, escolha Configurações de Impressão no menu pop-up e selecione as seguintes configurações conforme necessário:

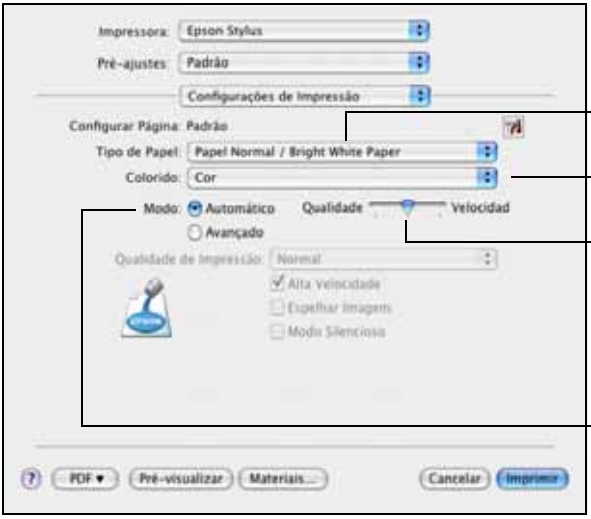

Selecione o Tipo de Papel (consulte a página 26).

Selecione Cor.ou Preto/Tons de cinza

Selecione qualidade mais alta ou impressão mais rápida (se disponível).

Selecione modo Automático.

Observação: Em alguns programas, pode ser necessário selecionar Avançado antes de poder selecionar Configurações de Impressão. Para mais informações sobre configurações de impressão, clique em ?.

5. Selecione quaisquer outras opções de impressão que possa precisar no menu pop-up. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para detalhes.
6. Marque a opção Avançado para alterar as configurações adicionais.

   Observação: Para mais informações sobre configurações avançadas clique em ?.
7. Clique em Imprimir.

8. Para monitorar o trabalho de impressão, clique no ícone da impressora na parte inferior da tela.

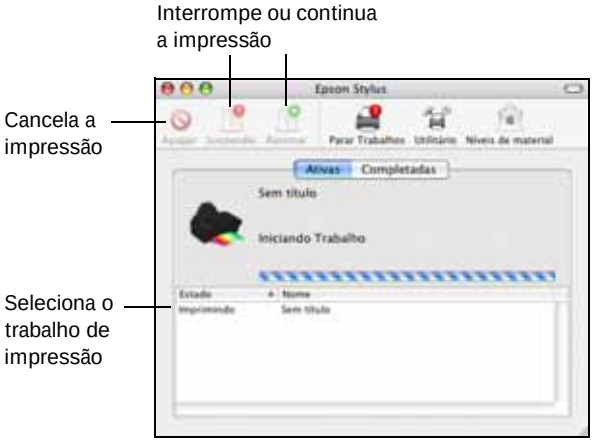

Seleção do Tipo de Papel Correto

Selecione a configuração correta de Tipo (consulte a página 20) ou Tipo de Papel (consulte a página 25) no software da impressora. Tais configurações indicam à impressora o tipo de papel que está sendo utilizado e ajustam a cobertura de tinta de acordo com o trabalho.

Para este papel	**Selecione esta configuração.**
Papel normal Epson Bright White Paper Epson Presentation Paper Matte	Papel Normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Premium Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope

Escaneamento de Fotos ou Documentos

Você pode usar a sua Epson Stylus NX210 Series para escanear uma foto ou documento e salvar o arquivo no seu computador. O botão ◇ Digitalizar permite o escaneamento rápido usando configurações pré-selecionadas, ou você pode usar o software Epson Scan para acessar recursos mais avançados. Por exemplo, você pode usar o Epson Scan para restaurar cores desbotadas em fotos antigas (consulte a página 29).

Observação: Para instruções detalhadas sobre escaneamento, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

Escaneamento Rápido com o Botão Digitalizar

Use o botão ◇ Digitalizar para escanear uma foto ou documento rapidamente salvar o arquivo no seu computador. Você pode até mesmo escanear uma foto e inclui-la automaticamente em um e-mail.

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original virado para baixo no scanner, com o topo em direção ao canto frontal direito, assim como mostrado na página 9.
2. Feche a tampa gentilmente para não mover o original.
3. Pressione o botão ◇ Digitalizar.
4. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma das seguintes opções:
   - Digitalizar para PC cria automaticamente uma imagem JPG e a salva no computador; ideal para escanear fotos
   - Digitalizar para PDF cria automaticamente um arquivo PDF e o salva no computador; ideal para escanear documentos
   - Digitalizar para E-mail escaneia automaticamente uma foto, redimensiona, abre o seu programa de e-mail e anexa a imagem JPG a uma nova mensagem

5. Pressione ◇ Iniciar para começar a copiar.

   Uma vez que a imagem for escaneada, você verá o ícone no Windows Explorer ou Macintosh Finder, ou como anexo em e-mail, dependendo da opção que selecionou.

Escaneamento Rápido com o Botão Digitalizar

Você pode escanear documentos e fotos e salvá-los como arquivos no seu computador usando o software Epson Scan. Também se pode abrir o Epson Scan usando qualquer aplicativo compatível com TWAIN, assim como o Adobe® Photoshop®.

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original virado para baixo no scanner, com o topo em direção ao canto frontal direito, assim como mostrado na página 9.
2. Feche a tampa gentilmente para não mover o original.
3. Execute um dos seguintes procedimentos para iniciar o Epson Scan:

   - Windows:
     Clique duas vezes no ícone EPSON Scan na área de trabalho.
   - Macintosh:
     Clique duas vezes no ícone EPSON Scan na pasta Aplicativos.
   - Caso esteja utilizando algum aplicativo para escanear, inicie-o. Depois abra o menu Arquivo e escolha Importar ou Obter e selecione sua impressora Epson.

Você verá a janela do Epson Scan:

4. Selecione Modo Automático como configuração de Modo no canto superior direito. (Se estiver no Modo Casa, Escritório ou Profissional, você verá uma janela diferente do Epson Scan.)
5. Se quiser restaurar uma foto desbotada ou fazer outras correções, clique em Personalizar. Siga as instruções na página 29.
6. Clique em Digitalizar. A imagem é escaneada e seu ícone é exibido no Windows Explorer ou no Macintosh Finder.

Restauração e Correção de Fotos

É possível transformar automaticamente fotos desbotadas, empoeiradas ou expostas de forma inadequada em fotos nítidas e com cores reais durante o escaneamento. Use as opções de Restaurar Cor e Remover Pó no Modo Automático do Epson Scan. No Modo Casa e Profissional, você também pode selecionar Correção de Contraluz para remover sombras das imagens com muita luz de fundo.

Modo Automático
Clique em Personalizar, clique em Remover Pó e/ou em Restaurar Cor, clique em OK e clique em Digitalizar.

Orienta fotos automaticamente com base nos rostos detectados. Se a foto não estiver orientada corretamente, desative Orientação Automática Fotografia e tente novamente.

Observação: Para mais informações, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico. Também é possível clicar em Ajuda na tela do Epson Scan para obter informações sobre todas as configurações disponíveis.

Manutenção da Impressora

Siga as instruções neste capítulo para verificar e limpar os jatos do cabeçote de impressão e substituir cartuchos de tinta. Para alinhar o cabeçote de impressão, consulte o *Manual do Usuário* eletrônico.

Cuidado: Para manter sua impressora Epson parecendo nova, não coloque nada sobre a tampa e nem a use para escrever. Se você precisar limpar a tampa, use um pano macio como microfibra.

Verificação dos Jatos do Cabeçote de Impressão

Se suas impressões estão desbotadas ou falhadas, alguns dos jatos do cabeçote de impressão podem estar entupidos ou a tinta pode estar acabando em um ou mais cartuchos. Siga as etapas abaixo para verificar os jatos do cabeçote de impressão.

1. Coloque papel tamanho carta ou A4 no alimentador automático.(consulte a página 5).
2. Aperte os botões Folha índice e Digitalizar ao mesmo tempo.
3. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Verif. Jactos, depois pressione ●⚠ Iniciar.
4. Verifique o modelo impresso para ver se há espaços nas linhas.



Jatos limpos

Jatos precisam de limpeza

5. Se não houver espaços vazios, pressione ⓥ Cancelar para concluir.

   Se houver espaços ou se o modelo estiver desbotado, pressione ◇ Iniciar para limpar o cabeçote outra vez (consulte a página 31).

Limpeza do Cabeçote de Impressão

Se a qualidade dos impressos diminuir e o modelo de verificação dos jatos indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. Limpar o cabeçote de impressão consome tinta, portanto limpe apenas se for necessário.

Observação: Não é possível limpar o cabeçote se um dos cartuchos estiver vazio e pode não ser possível limpá-lo se um cartucho tiver pouca tinta. Você precisa substituir o cartucho primeiro (consulte a página 33).

1. Coloque papel tamanho carta ou A4 no alimentador automático (consulte a página 5).
2. Aperte os botões Folha índice e Digitalizar ao mesmo tempo.
3. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar Limp. cabeças, depois pressione ●⚠ Iniciar.

   Isso leva aproximadamente um minuto. Quando terminar, verá uma mensagem na tela.

   Cuidado:
   Nunca desligue a impressora durante a limpeza do cabeçote ou ela pode ser danificada.
4. Realize a verificação dos jatos (assim como descrito na página 30) para confirmar que o cabeçote de impressão está limpo.
5. Se ainda houver falhas ou linhas, ou o modelo de teste estiver desbotado, execute outro ciclo de limpeza e verifique os jatos novamente.

Observação: Caso você não veja melhora após limpar o cabeçote quatro vezes, desligue a impressora e espere pelo menos 6 horas até que a tinta seca amoleça. Tente limpar o cabeçote novamente. Se a qualidade não melhorar, um dos cartuchos de tinta pode precisar ser substituído. Caso isso não funcione, entre em contato com a Epson, conforme descrito na página 40.

Se você não usa sua impressora Epson com freqüências, é bom imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão.

Verificação do Nível de Tinta

Se um cartucho de tinta estiver esgotado, você verá uma mensagem no visor LCD da impressora:

Observação: Não é possível imprimir ou copiar quando um cartucho de tinta estiver vazio, mesmo que os outros cartuchos não estejam. Substitua o cartucho vazio antes de imprimir ou copiar.

É possível verificar os níveis dos cartuchos de tinta usando o software da impressora:

- Windows: Clique duas vezes no ícone da impressora localizado no canto inferior direito da tela (barra de tarefas).
- Macintosh: Abra a pasta Aplicativos no seu disco rígido, depois abra o EPSON Printer Utility3. Selecione a sua impressora Epson e clique em OK, depois selecione EPSON StatusMonitor.

Uma janela também pode aparecer no seu computador quando tentar imprimir tendo pouca tinta. Este janela também pode, de forma opcional, mostrar ofertas e outras atualizações da Epson.

Observação: Para desabilitar a opção de verificar ofertas de tintas ou atualizações da Epson, consulte as instruções no *Manual do Usuário* eletrônico. Estas ofertas não estão disponíveis na América Latina.

Compra de Cartuchos de Tinta Epson

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório de vendas da Epson perto de você conforme descrito na página 40.

Use a lista a seguir quando encomendar ou comprar novos cartuchos:

Cor da tinta	Capacidade normal	Alta capacidade
Preto	73N	73HN
Ciano	73N	—
Magenta	73N	—
Amarelo	73N	—

Observação: Recomenda-se que use cartucho de tinta genuínos Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantia pequena de tinta permanece no cartucho depois que o indicador de "substituição de cartucho" aparecer. A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para preparar a impressora.

Para obter melhores resultados de impressão, use o cartucho de tinta dentro de seis meses depois de abrir a embalagem e antes da data de vencimento na caixa.

Guarde-os em um local fresco e escuro. Se os cartuchos forem expostos a temperaturas frias, deixe-os pelo menos três horas em temperatura ambiente antes de usá-los.

Substituição de Cartuchos de Tinta

Tenha em mãos um cartucho de tinta para substituição antes de começar. Você precisa instalar os novos cartuchos imediatamente após remover os velhos.

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua confiabilidade.

Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não ingira a tinta.

Observação: Deixe os cartuchos vazios instalados até que tenha os substitutos, caso contrário a tinta que resta nos jatos do cabeçote de impressão pode secar.

1. Ligue a sua impressora Epson.
2. Se um cartucho de tinta estiver vazio, uma mensagem será exibida no visor LCD. Observe quais cartuchos precisam ser substituídos e pressione ◈ Iniciar.

Se um cartucho de tinta estiver esgotado, é necessário que substitua o cartucho para poder imprimir. Se um cartucho tiver pouca tinta, você pode continuar a imprimir até que o cartucho precise ser substituído.

Se for substituir um cartucho antes de ver a mensagem no visor LCD, pressione Folha índice e Digitalizar ao mesmo tempo, selecione Substituição de Cartucho de Tinta e aperte ◈ Iniciar.

3. Abra o scanner e abra a tampa do compartimento de cartuchos.

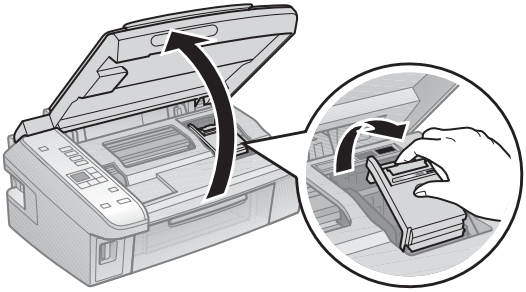

4. Aperte as linguetas no cartucho e levante-o. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo.

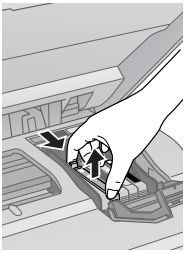

Aviso: Caso suje as mãos de tinta, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance de crianças.

5. Antes de abrir a embalagem do novo cartucho, agite-o cuidadosamente quatro ou cinco vezes. Depois remova o cartucho da embalagem.

Cuidado: Não toque no circuito verde situado na frente do cartucho. Isso pode danificar o cartucho de tinta.

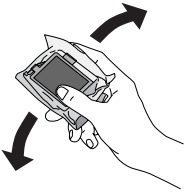

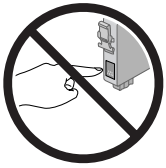

6. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.

Cuidado: Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois a tinta vazará.

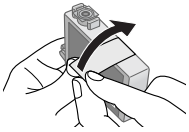

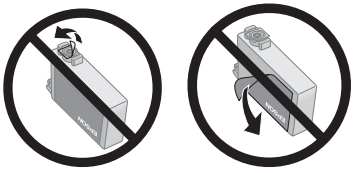

7. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte até que ele encaixe no lugar.

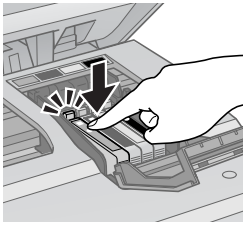

8. Depois de substituir todos os cartuchos necessários, feche a tampa do compartimento e aperte até que ela encaixe.

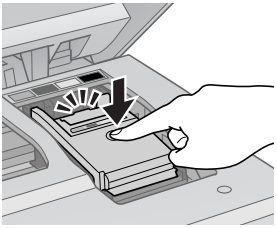

9. Feche o scanner.

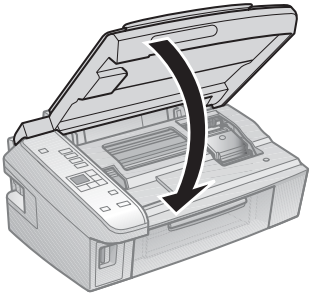

10. Pressione OK para começar a carregar a tinta. Esse processo dura aproximadamente 2 minutos. Quando ver uma mensagem de conclusão no visor, o carregamento da tinta está terminado.

Cuidado: Nunca desligue a impressora quando os cartuchos estiverem carregando, pois pode desperdiçar tinta. Caso veja uma mensagem de substituição de tinta no visor, pressione ◇ Iniciar e pressione todos os cartuchos firmemente. Depois pressione ◇ Iniciar novamente.

Observação: Se substituiu um cartucho enquanto copiava um documento ou foto, cancele a impressão e certifique-se de que o original ainda está posicionado corretamente no scanner. Depois copie o original novamente.

Se remover um cartucho com pouca tinta ou vazio, não poderá reinstalá-lo e reusá-lo.

Solução de Problemas

Caso tenha um problema com a sua impressora, verifique as mensagens no visor LCD para diagnosticar a causa.

Pode-se também consultar “Problemas e Soluções” na página 38 para sugestões básicas de solução de problemas ou consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para obter ajuda mais detalhada.

Busca por Atualizações do Software

Visite o site de suporte da Epson periodicamente para obter atualizações gratuitas do software da TX210. Visite o site de suporte da Epson no endereço www.suporte-epson.com.br.

No Windows, é possível selecionar Atualização do Driver na guia Manutenção na janela de configurações da impressora. Também é possível clicar em Iniciar ou , selecione Programas ou Todos os Programas, selecione EPSON, selecione EPSON TX210, e clique Atualização do Driver.

Indicadores de Erro

Caso veja uma das mensagens de erro a seguir, siga estes passos.

Observação: Quando um código de erro aparecer, ele ficará no canto superior direito do visor LCD.

Código de erro	Problema e solução
I-01	O papel não foi colocado ou há muitas páginas na impressora. Coloque ou recoloque papel no alimentador e pressione ◇ Iniciar para continuar.
W-05	
W-02	Há papel preso. Cuidadosamente, remova o papel preso (consulte a página 38).
W-03	

Código de erro	Problema e solução
W-10	Um ou mais cartuchos está vazio. Substitua os cartuchos vazios (consulte a página 33). Se acabou de substituir um cartucho e o código de erro ainda assim aparecer, o cartucho não foi instalado corretamente. Pressione ◈ Iniciar para deslocar os cartuchos para a posição de substituição. Aperte todos os cartuchos instalados e depois aperte ◈ Iniciar para continuar.
W-11	
W-13	
W-41	
I-11	Não há um cartão de memória inserido. Insira um cartão de memória (consulte a página 14).
I-10	O cartão de memória não foi inserido corretamente ou há um problema com o cartão. Remova e verifique o cartão. Certifique-se de que o cartão é compatível com sua impressora Epson (consulte a página 13).
W-30	
W-20	A folha de índice não foi colocada no vidro do scanner ou não foi posicionada corretamente. Verifique as marcas da folha, posicione-a corretamente e tente imprimir novamente (consulte a página 16).
W-21	Nenhuma foto foi selecionada na folha de índice, o tipo de papel não foi selecionado na folha de índice ou os ovais não foram marcados corretamente na folha de índice. Verifique as marcas da folha, posicione-a corretamente e tente imprimir novamente (consulte a página 16).
W-22	
W-23	A folha índice a partir da qual está imprimindo não corresponde com as fotos do cartão de memória inserido. Substitua o cartão ou a folha e tente novamente.
W-01	Certas peças dentro da impressora estão no fim da sua vida útil. Entre em contato com a Epson para obter ajuda (consulte a página 40).
E-10	
E-02	Há um problema com a sua impressora Epson. Desligue-a, aguarde alguns momentos e volte a ligá-la. Se o erro não for resolvido, entre em contato com a Epson para obter ajuda (consulte a página 40).
E-01	Desligue a impressora, certifique-se de que não há nenhum papel preso (consulte a página 38) e volte a ligá-la. Se o erro não for resolvido, entre em contato com a Epson para obter ajuda (consulte a página 40).

Problemas e Soluções

Consulte as soluções abaixo se estiver tendo problemas com a impressora.

Problemas de Cópia e Impressão

- Certifique-se de que o original está posicionado no canto frontal direito do scanner. Se as bordas estiverem cortadas, afaste um pouco o original das bordas do vidro.
- Certifique-se de que o papel foi colocado com a borda menor primeiro e apoiado na guia direita. Não coloque papel acima da seta dentro da guia do lado esquerdo.
- Certifique-se de que as configurações de tamanho do papel correspondem ao papel colocado na impressora.

Problemas com a Alimentação de Papel

- Se papel não for puxado, retire o papel do alimentador. Abane a resma de papel para separar as folhas. Depois coloque o papel no lado direito e deslize a guia esquerda até o papel (mas não aperte demais).
- Não coloque folhas demais de uma só vez. É possível colocar até 120 folhas de papel normal tamanho carta, 80 folhas de papel fosco ou 20 folhas de papel fotográfico. Coloque uma folha de cada vez de outros papéis. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para mais informações.
- Não coloque papel com furos.
- Se o papel estiver preso, siga estes passos:
  1. Com cuidado, puxe o papel preso para fora da bandeja de coleta ou do alimentador.
  2. Se o papel estiver preso dentro, desligue a impressora.
  3. Abra o scanner, remova o papel preso e todos os pedaços rasgados, feche o scanner e volte a ligar a impressora.

Problemas de Qualidade de Impressão

Se houver algum problema com a qualidade de cópias ou de impressão, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o documento está posicionado de forma plana sobre o scanner e que a impressora não está inclinada ou se está sobre uma superfície irregular.
- Coloque papel com a face de impressão para cima (geralmente, o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Certifique-se de que o papel não está molhado ou enrugado.
- Utilize uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel de cada vez. Retire as folhas da bandeja de coleta para que não se acumulem.
- Certifique-se de que o tipo de papel colocado corresponde ao tamanho e tipo de papel configurados no painel de controle ou no software da impressora (consulte a página 26).
- Para impressão da melhor qualidade, utilize papéis especiais Epson (consulte a página 7) e cartuchos de tinta Epson originais (consulte a página 32).
- Caso as impressões apresentem aspecto granulado ou pouca nitidez ou, ainda, faixas claras ou escuras, talvez seja necessário alinhar o cabeçote de impressão (consulte a página 31). Esse procedimento desobstrui os jatos, permitindo assim a passagem correta da tinta. Execute a verificação dos jatos assim como descrito na página 30 para saber se o cabeçote de impressão precisa ser limpo.
- Limpe o cabeçote de impressão como descrito na página 31.
- Se perceber linhas verticais serrilhadas, faça o alinhamento do cabeçote. Consulte o *Manual do Usuário* eletrônico para instruções.
- É possível que os cartuchos de tinta estejam com pouca tinta. Verifique o estado do cartucho (consulte a página 32) e substitua os cartuchos, se necessário (consulte a página 33).
- Se uma linha pontilhada aparecer na imagem, limpe o vidro do scanner com um pano limpo, macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas e podem danificar a superfície permanentemente) ou use uma pequena quantidade de limpa-vidro em um pano macio, se necessário. Não borrife o limpador diretamente sobre o vidro.

Onde Obter Ajuda

Suporte pela Internet

Visite o site de suporte da Epson no endereço www.suporte-epson.com.br e selecione seu produto para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar drivers e documentação, obter respostas para perguntas mais frequentes e conselho a respeito de problemas, ou entrar em contato a Epson através de e-mail.

Contato com o Suporte Técnico
Antes de ligar para a Epson, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus TX210).
- Número de série do produto (localizado na parte traseira)
- Prova de compra (como a nota fiscal da loja) e data da compra
- Configuração do computador
- Descrição do problema

Depois ligue:

País	Telefone
Brasil	(55 11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Compre Suprimentos e Acessórios
É possível adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório da Epson mais próximo, conforme descrito acima.

Avisos e Garantia

Requisitos do Sistema

Para usar a impressora e o seu respectivo software, o seu computador deve preencher ou exceder os requisitos indicados aqui:

Requisitos do Sistema para Windows

- Microsoft Windows 2000, XP, XP Professional x64 Edition ou Windows Vista®
- Porta USB 1.1 (mínimo) ou USB 2.0 (recomendado)
- Um cabo USB blindado do tipo "AB" de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo USB não blindado pode causar problemas na impressora.

Requisitos do Sistema para Macintosh

- Mac OS® X 10.3.9, 10.4.x - 10.5.x
- USB 1.1 port (minimum) or USB 2.0 port (recommended)
- Um cabo USB blindado do tipo "AB" de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo USB não blindado pode causar problemas na impressora.

Observação: Visite o site de suporte da Epson para obter os mais recentes drivers e compatibilidade para sua impressora Epson.

Instruções de Segurança Importantes

Antes de usar a sua impressora Epson, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Certifique-se de obedecer a todas as advertências e instruções indicadas na impressora.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.

- Se não for usar a impressora por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Sempre desligue a impressora usando o botão ⏻ Ligar e aguarde até que a luz ⏻ Ligar pare de piscar antes de desconectar a impressora ou interromper a alimentação da tomada elétrica.
- Evite conectar a impressora a uma tomada no mesmo circuito de uma máquina copiadora ou um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente, ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado.
- Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se o valor nominal total em ampéres do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do cabo. Veja também se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal dela.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente em torno da impressora para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete da nem insira objetos nesses orifícios.
- Não coloque a impressora próxima a radiadores, geradores de calor ou sob luz solar direta.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Certifique-se de que a parte posterior da impressora esteja a no mínimo 10 cm de distância da parede.
- Não abra a unidade do scanner enquanto a TX210 Series estiver copiando, imprimindo ou escaneando.
- Não derrame líquidos sobre impressora.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar a impressora por conta própria.
- Desconecte a impressora e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se alguma substância líquida entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado; ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.
- Ao transportar ou armazenar a impressora, não incline, não apóie em sua própria lateral e nem vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta.
- Não use dentro ou ao redor da impressora produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis. Isso pode causar um incêndio.

Instruções de Segurança com Cartuchos de Tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Não agite-os depois de abrir as embalagens; pois a tinta pode vazar.
- Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Instale um novo cartucho de tinta imediatamente após remover o vazio. A não-instalação dos cartuchos poderá ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a impressora imprima.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da impressora. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela.

Instruções de Segurança do Visor LCD

- Utilize somente um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize soluções de limpeza líquidas ou químicas.
- Caso o visor LCD esteja danificado, entre em contato com a Epson. Caso haja contato da solução de cristal líquido com as mãos, lave-as com bastante água e sabão. Caso a solução de cristal líquido entre em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água. Caso os problemas de visão ou desconforto persistam após a lavagem, consulte um médico imediatamente.

Especificações

Especificações de Escaneamento		
Tipo de scanner	Scanner com superfície plana para imagens coloridas	
Dispositivo fotoelétrico	CIS	
Pixels efetivos	10.200 × 14.040 pixels a 1200 ppp	
Tamanho do documento	216 × 297 mm, A4 ou Carta EUA	
Resolução de escaneamento	1200 ppp (digitalização principal) 2400 ppp (subdigitalização)	
Resolução de saída	De 50 a 4800, 7200 e 9600 ppp (de 50 a 4800 ppp em incrementos de 1 ppp)	
Dados da imagem	48 bits internos por pixel por cor 24 bits externos por pixel por cor (máximo)	
Fonte de luz	LED de três cores - RGB	
Especificações Mecânicas		
Método de alim.	Alimentador de folhas, entrada superior	
Capacidade do alimentador	Aproximadamente 120 folhas a 75g/m²	
Dimensões	Armazenamento: Largura: 450 mm Profundidade: 342 mm Altura: 182 mm	Em funcionamento: Largura: 450 mm Profundidade: 541 mm Altura: 298 mm
Peso	5,7 kg, sem os cartuchos de tinta	
Especificações Elétricas		
	Modelo de 100 - 120 V	Modelo de 220 - 240 V
Faixa de tensão de entrada	CA 90 - 132 V	CA 198 - 264 V
Intervalo de freq. nominal	50 a 60 Hz	
Intervalo de freq. de entrada	49,5 a 60,5 Hz	
Corrente nominal	0,6 A	0,3 A
Consumo de energia	Em funcionamento: 11 W Modo de baixa energia: 5 W Modo de repouso: 2,5 W Desativado: 0,2 W	Em funcionamento: 11 W Modo de baixa energia: 5 W Modo de repouso: 2,5W Desativado: 0,3 W
Observação: Veja a etiqueta na parte traseira da impressora para informação de voltagem.		

Especificações Ambientais	
Temperatura	Funcionamento: 10 to 35 °C Armazenamento: –20 to 40 °C 1 mês a 40 °C
Umidade (sem condensação)	Funcionamento: 20 a 80% de umidade relativa Armazenamento: 5 a 85% de umidade relativa
Cartuchos de Tinta	
Cor	Preto: 73HN/73N, Ciano: 73N, Magenta: 73N, Amarelo: 73N
Vida do cartucho	6 meses a 25 °C depois de aberta a embalagem
Temperatura	Armazenamento: –20 to 40 °C 1 mês a 40 °C Congelamento*: –12 °C
* A tinta descongela e está pronta para uso após aproximadamente 3 horas a 25 °C.	
Observação: Recomenda-se que use cartucho de tinta genuínos Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora. Para obter melhores resultados de impressão, use o cartucho de tinta dentro de seis meses depois de abrir a embalagem. O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, os tipos de papel, a freqüência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma pequena quantidade de tinta permanece no cartucho após o aviso do indicador de substituição de cartucho. A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para carregar a impressora.	
Interface	
Tipo de interface	Um USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo para computadores); porta Tipo B Um USB 1.1 velocidade máxima (para dispositivos compatíveis com PictBridge ou USB DIRECT-PRINT)
Normas e Certificados de Aprovação	
Segurança	UL 60950-1 CSA C22.2 N° 60950-1
EMC	FCC parte 15 Subparte B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Declaração de Conformidade com a FCC

Para usuários nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio e televisão. Entretanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. Se este equipamento causar interferências à recepção de rádio e televisão, o que pode ser verificado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir o problema por meio de um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

AVISO

A conexão de um cabo de interface não blindado a este equipamento invalidará a Certificação da FCC do dispositivo e poderá causar níveis de interferência que excedam os limites estabelecidos pela FCC para o mesmo. O usuário é responsável por obter e utilizar um cabo de interface de equipamento blindado com este dispositivo. Se este equipamento tiver mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não utilizadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

Declaração de Conformidade

De acordo com a 47CFR, Partes 2 e 15 para computadores pessoais e periféricos Classe B e/ou placas de CPU e fontes de alimentação usadas com computadores pessoais Classe B:

Nós:	Epson America, Inc.
Localizados à:	MS 3-13 3840 Kilroy Airport Way Long Beach, CA 90806 Telefone: (562) 290-5254

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que os produtos aqui identificados atendem às exigências 47CFR, Partes 2 e 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais da Classe B. Todos os produtos comercializados são idênticos à unidade testada e atendem aos padrões estabelecidos. Os registros mantidos continuam a mostrar que os produtos que estão sendo produzidos devem responder ao intervalo de variação aceitável devido à produção em série e testes estatísticos conforme determinado pela 47CFR §2.909.
O funcionamento do produto está sujeito às duas condições a seguir: (1) este equipamento não poderá provocar interferência nociva e (2) este equipamento deverá aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar problemas de funcionamento.

Nome comercial:	Epson
Tipo de produto:	Impressora multifuncional
Modelo:	C351C

Certificado de Garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (55 11) 3956-6868
Fax: (55 11) 3956-6806

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, feltros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.

i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.
No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado*. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de I (um) ano, sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, feltros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* Epson, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.
Suporte Técnico: (55 11) 3956-6868
http://www.epson.com.br

Etiqueta do Produto:
Modelo:
Número de Série:
Revenda:
Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de Serviço Autorizado no site http://www.epson.com.br

Centros de serviço autorizados

Observação: Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeito a alterações. Visite o nosso site, no endereço http://www.epson.com.br para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado Epson ou entre em contato através do telefone (11) 3956-6868.

AC Rio Branco
Assistécnica Com. e Serviços Comp. Ltda.
Rua Alvorada, 667
Bosque - CEP 69909-380
Fone: (68) 3224-0100 / 3224-0872

AL Maceió
Compual Informática Ltda
Rua Dep. José Lages, 897
Ponta Verde - CEP 57035-330
Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus
AG Service Informática Ltda.
Av. Tefe, 1323 - Casa 01
Pça 14 de Janeiro
CEP 69020-090
Fone: (92) 3233-6200 / 3233-7353

BA Feira de Santana
Contrate Informática Ltda
Praça Tiradentes, 48
Kalilandia - CEP 44010-680
Fone: (75) 3223-0808

BA Itabuna
Ser Informática Ltda.
Rua Quintino Bocaiuva, 211
Centro - CEP 45600-320
Fone: (73) 3212-2404

BA Porto Seguro
Portu's Informática Ltda.
Av. dos Navegantes, 107 - Lj. 11/12
Centro - CEP 45810-000
Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219

BA Salvador
Produs Prod. e Soluções para Inf. Ltda.
Av. Anita Garibaldi, 1815- Sl 401 - Bl A
Ondina - CEP 40170-130
Fone: (71) 2101-2500
www.produsinformatica.com.br

BA Salvador
Prontec Serv. de Inf. Ltda.
Rua São Paulo, 759
Pituba - CEP 41830-180
Fones: (71) 3346-5555
www.prontec.com.br

BA Salvador
Quattro Informática Ltda.
Al. Benevento, 72 - 2º Andar. - Lote 34
Pituba - CEP 41830-595
Fone: (71) 3358-4940 / 3358-4950

BA Vitória da Conquista
Impacto Informática
Rua Siqueira Campos, 86
Centro Empr. Jerimum - CEP 45020-790
Fone: (77) 3422-3987

CE Fortaleza
Lanlink Informática Ltda.
Rua Boris, 90 - Cj. 1
Centro - CEP 60060-190
Fone: (85) 3466-8000
www.lanlink.com.br

CE Fortaleza
RW Serviços Ltda.
Rua Visconde de Mauá, 2047
Aldeota - CEP 60135-102
Fone: (85) 3433-6130/ 3433-6131

CE Fortaleza
VTI Comércio e Representações Ltda.
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573, 1ºAndar
Meireles- CEP 60125-100
Fone: (85) 4009-5290
www.vti.com.br

DF Brasília
Flag Comércio e Serviços Ltda.
SCRN, 704/705 Bl C, Lj 02
Asa Norte - CEP 70730-630
Fone: (61) 3349-3356
www.flaginfomatica.com.br

DF Taguatinga
Flag Comércio e Serviços Ltda.
Quadra 27 - Lote 7 - Loja 1
Norte - CEP 72120-270
Fone: (061) 3963-0008
www.flaginformatica.com.br

DF Brasilia
C&D Informática Ltda
SCS, Quadra 8, BL 50, Sala 218
Setor Coml Sul - CEP 70333-900
Fone: (61) 3225-3740

ES Vila Velha
Telemática Com. e Indústria Ltda.
Av. Jêronimo Monteiro , 155
Jaburuna - CEP 29100-400
Fone: (27) 2124-3600
www.telematicaes.com.br

ES Vitória
Sisat Informática Ltda.
Av. Nossa Senhora da Penha, 1480
Santa Lucia - CEP 29045-400
Fone: (27) 3225-4122

ES Vitória
New Tech Informática Ltda
Rua Darcy Grijo, 50 Sala 611
Jardm da Penha - CEP 29060-500
Fone: (27) 3325-4448/
3225-4561

GO Goiânia
Eletrosystem Informática Ltda.
Av C233, 252 - Quadra 559 -
Lote 02
Jd. América - CEP 74290-040
Fone: (62) 3285-6144
www.eletrosystem.com

GO Goiânia
Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.
Av. T-2 , 1563 -Quadra 42 -
Lote 13
Setor Bueno - CEP 74215-010
Fone: (62) 3285-3099
www.ledinf.com.br

GO Goiânia
Hardtech Support Informática Ltda.
Alameda Ricardo Paranhos, 204
Setor Marista - CEP 74175-020
Fone : (62) 3281-2621

MA São Luís
HCG Eng. De Sistemas Ltda
Rua das Paparaubas,
Casa 10/11 Q1
São Francisco - CEP 65076-000
Fone: (98) 3235-2722

MG Belo Horizonte
Sat Serviços de Informática Ltda.
Av. Amazonas, 1484
Barro Preto - CEP 30180-003
Fone: (31) 3292-7888
www.satmg.com.br

MG Belo Horizonte
Tecnosys Informática Ltda.
Av. Francisco Sales, 507
Floresta - CEP 30150-220
Fone: (31) 3213-5110 /
3213-5072
www.tecnosysmg.com.br

MG Belo Horizonte
Compex Informática S/A .
Av. Nossa Senhora do Carmo, 655
Sion - CEP 30310-110
Fone: (31) 3225-7262
www.compex.com.br

MG Contagem
TFW Informática
Rua da França, 336
Bairro da Glória- CEP 32340-020
Fone: (31) 3395-2408
www.tfw.inf.br

MG Governador Valadares
Mira Informática Ltda.
Rua Luiz Ensch, 428
Gra Duquesa - CEP 35057-480
Fone: (33) 3271-6191
www..mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora
Vip Service Computer Ltda.
Rua Chanceler Oswaldo Aranha,
212
São Mateus - CEP 36016-340
Fone: (32) 3215-1122
www.vipservice.com.br

MG Montes Claros
Análise Informática Ltda.
Av. Artur Bernardes, 101
Centro - CEP 39400-018
Fone: (38) 3222-3040/
3690-2301
www.analiseinformatica.com.br

MG Poços de Caldas
Sistema Inf. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 514
Centro - CEP 37701-011
Fone: (35) 3722-1444
www.sistemainformatica.com.br

MG Uberlândia
Reilla Shop Informática
Av. Cesário Alvim , 186 - Térreo
Centro - CEP 38400-096
Fone: (34) 3236-5586
www.reillashop.com.br

MG Uberaba
Atec Assistência Técnica Ltda.
Praça Sta. Terezinha, 166
Fabricio - CEP 38065-130
Fone: (34) 3312-7524
www.sinco.inf.br

MS Campo Grande
AT Informática Ltda
Rua Rui Barbosa , 860
Centro - CEP 79004-440
Fones: (67) 3042- 4338/
3042-4337

MT Cuiabá
Interface Informática Ltda.
Av. Fernando Correa da Costa,
3160
Shangri-la - CEP 78070-200
Fone: (65) 3023-0203
www.interfaceinfo.com

MT Cuiabá
Inforce Informática
Rua Capitão Ipora, 45A
São Benedito - CEP 78065-000
Fone: (65) 3027-1440
www.inforceinformatica.com.br

PA Marabá
Borges Informática Ltda.
Folha 27 quadra 15 lote especial
Nova Marabá - CEP 68509-240
Fone: (94) 3321-2167/
3321-2200

PA Belem
Microtécnica Ltda.
Av Alcino Cacela, 3250
Cremação - CEP 66065-000
Fone: (091) 3249-3779

PB Campina Grande
Mastec Eletrônica Ind. Com.
e Serviços Ltda.
Av. Dom Pedro II, 667
Prata - CEP 58101-270
Fone: (083) 3322-4493

PB João Pessoa
Redsun do Brasil Ltda.
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2373
Bairro dos Estados - CEP
58030-002
Fone: (83) 2107-6670

PE Recife
SMQ Informática Ltda.
Rua Monsenhor Julio Maria, 234
Vila Madalena - CEP 50720-090
Fone: (81) 2125-0707

PE Recife
Hardservice Microinformática Ltda.
Av. Eng. Abdias de Carvalho, 1142
Prado - CEP 50720-190
Fone: (81) 3445-2211

PE Recife
ASD Informática
Rua Conde Irajá, 296
Torre - CEP 50710-310
Fone: (81) 2127-5400
www.asdinformatica.com.br

PE Recife
ASD Informática
Av. Eng. Domingos Ferreira, 206
Pina - CEP 51011-050
Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina
Supritech Informática
Rua Desembargador Freitas, 1513
Centro - CEP 64000-240
Fone: (86) 3221-1454

PR Cascavel
Supridatta Informática Ltda.
Rua Pres. Kennedy, 144
Centro - CEP 85810-040
Fone: (45) 3225-4401
www.supridatta.com.br

PR Curitiba
Centro Téc. Raytec de Eletrôn.
Ltda.
Rua Almirante Gonçalves, 1865
Rebouças - CEP 80250-150
Fone: (41) 3332-3699
www.ctr.com.br

PR Curitiba
Teletex Computadores e Sistemas
Ltda.
Rua Agostinho Leão Júnior, 211
Alto da Glória - CEP 80030-110
Fone: (41) 2169-7777
www.teletex.com.br

PR Curitiba
Compufix Serviç. e Produtos de
Informat.
R. Marechal Deodoro da Fonseca,
2516
Cristo Rey Alto da XV -
CEP80050-010
Fone: (41) 3016-3120
www.compufix.inf.br

PR Londrina
HelpFax Assistência Técnica
Rua Quintino Bocaiuva, 584
Centro - CEP 86020-150
Fone: (43) 3321-2927

PR Maringá
CI Suzuki & Cia. Ltda.
Av. Prudente de Moraes, 814
zona 7
Centro - CEP 87020-010
Fone: (44) 3031-5577
www.suzukiinformatica.com.br

RJ Campos de Goytacazes
Datafox Comput. e Serviços Ltda.
Rua Ipiranga, 181
Centro - CEP 28015-050
Fone: (22) 2733-3174
www.datafox.com.br

RJ Macaé
Interface Soluções em Informática
Rua Carlos Augusto Tinoco
Garcia, 1756
Parte II- CEP 27940-370
Fone: (22) 2772-6888
www.infoshore.com.br

RJ Niterói
Microware Projetos e Serviços
Ltda.
Rua Noronha Torrezão, 416
Santa Rosa - CEP 24240-183
Fone (21) 2199 2600
www.microware.com.br

RJ Nova Iguaçu
Solucionática Eletrônica e
Informática
Av. Dr. Mario Guimaraes,
214/216
Centro - CEP 26255-230
Fone: (21) 2667-1458 /
2768-0247
www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis
C.I. MPM Com. e Serviços em Inf.
Ltda.
Rua 16 de Março, 336 Lj 13
Centro - CEP 25620-040
Fone: (24) 2231-2420 /
2231-6845
www.ci.inf.br

RJ Petrópolis
Marca Informática
Rua Teresa, 1515 loja 25
Alto da Serra - CEP 25635-000
Fone: (24) 2244-8620

RJ Rio de Janeiro
Barrafix Informática Ltda.
Av. das Américas, 3120 - Bl.
5- Lj. 120
Barra da Tijuca - CEP 22640-102
Fone: (21) 3325-0888
www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro
Multifix Informática Ltda.
Rua Francisco Manuel, 99A - HCE
Benfica - CEP 20911-270
Fone: (21) 2136-2777
www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro
BWS Informática Ltda.
Rua Júlio Maria, 54
Bonsucesso - CEP 21041-120
Fone: (21) 2573-6006
www.bwsinfo.com.br

RJ Rio de Janeiro
FixCenter Informática.
Av. Rio Branco, 50 2º andar
Centro - CEP 20090-002
Fone: (21) 2233-6881

RJ Rio de Janeiro
Brasprinter Distribuidora Ltda.
Rua Teodoro da Silva, 913
Vila Isabel - CEP 20560-001
Fone: (21) 2576-9946
www.brasprinter.com.br

RJ Volta Redonda
Bevoreli Informática Ltda
Rua 44, 39
Santa Cecilia - CEP 27260-330
Fone: (24) 4009-1100
www.bevoreli.com.br

RN Currais Novos
Assistec Informática
Rua Escrivão Antônio Quintino, 47
Centro - CEP 59380-000
Fone: (84) 3412-2874

RN Natal
Hot Line Informática Ltda.
Rua Coronel Norton Chaves, 2256
Lagoa Nova - CEP 59075-200
Fone: (84) 3234-7888
www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná
Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda
Rua Menezes Filho, 2795
Dois de Abril - CEP 78960-050
Fone: (69) 3421-2063
www.adimaq.com.br

RO Porto Velho
Assistécnica Com. Serv. Comp. Ltda.
Rua Rafael Vaz e Silva, 2929
São Cristovão - CEP 78904-120
Fone: (69) 3221-5847
www.assistecinformatica.com.br

RS Caxias do Sul
Olitécnica Com. de Máquinas Ltda.
Av. Itália, 325
São Pelegrino - CEP 95010-040
Fone: (54) 3223-8100

RS Novo Hamburgo
NIT 10 Inforservice
Rua Sete De Setembro, 1097
Liberdade - CEP 93332-470
Fone: (51) 3035-1010

RS Passo Fundo
LD Informática
Av. 7 de setembro, 780 - Sala 05
Centro - CEP 99010-121
Fone: (54) 3045-1250/
3045-1251

RS Pelotas
Riemke Infomática Ltda.
Rua Santos Dumont, 329
Centro - CEP 96020-380
Fone: (53) 3222-4870/
3027-7174
www.riemke.com.br

RS Porto Alegre
Gigabyte Informática Ltda.
Av. Pernambuco, 2560
São Geraldo - CEP 90240-002
Fone: (51) 3346-5465
www.gigainformatica.com.br

RS Porto Alegre
M-Keller Comércio e Serviços
Av. Amazonas, 544
São Geraldo - CEP 90240-541
Fone: (51) 3342-4333

RS Santa Maria
Trishop Informática Ltda
Rua André Marques, 744
Centro - CEP 9701-040
Fone: (55) 3223-4101

RS Santa Rosa
Datacom Informática
Av. Inhacora, 49 - Sl. 2
Centro - CEP 98900-000
Fone: (55) 3512-2622

SC Blumenau
Microservice Informática Ltda
Av. Brasil, 857
Ponta Aguda - CEP 89050-000
Fone: (47) 3036-2343

SC Criciúma
Digital Service Com. Serv. de Inf. Ltda.
Rua Henrique Lage, 435
Centro - CEP 88801-010
Fone: (48) 3437-6247 /
3437-2245

SC Florianópolis
Digitex Mat. e Serv. p/ Escritório Ltda.
Rua Francisco Tolentino, 684
Centro - CEP 88010-200
Fone: (48) 3225-1677

SC Itajaí
Magueta Informática Ltda.
Rua Samuel de Heusi, 479
Centro - CEP 88301-090
Fone: (47) 3348-4378

SC Joinville
Serv Informática Ltda.
Rua Padre Kolb, 985
Bucareim - CEP 89202-350
Fone: (47) 3433-5109

SC São José
Seprol Computatdores e Sistem. Ltda.
Rua Delamar José da Silva, 432
Kobrasol - CEP 88102-100
Fone : (48) 3271-7100
www.seprol.com.br

SC São José
Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.
Rua Sete de Setembro, 14
Kobrasol - CEP 88102-030
Fone: (48) 3247-7167
www.ilhaservice.com.br

SC São José
Pauta Equip. e Serv. Ltda.
R.Vereador Walter Borges, 479
Campinas - CEP 88101-030
Fone: (48) 3241-1918
www.pauta.com.br

SE Aracaju
Multivision Service
Av. Professor Acrisio Cruz, 114
Galeria espaço 13 sala 03- CEP 49020-210
Fone: (79) 3246-9000
www.multivisionet.com.br

SE Aracaju
Multimicro Equip. e Serv. de Inf. Ltda.
Av. Hermes Fontes, 446-A
São José - CEP 49052-000
Fone: (79) 3211-9390 /
3042-2131

SP Adamantina
Carelli Informática Ltda
Av. Santo Antônio, 377
Centro - CEP 17800-000
Fone: (18) 3522-1004
www.carellinformatica.com.br

SP Americana
Maximus Informática
Rua Argentina, 399
Vila Paraíso - CEP 13465-690
Fone: (19) 3462-1753

SP Araras
Teldata Informática e Telecom Ltda
Rua Nunes Machado, 977
Centro - CEP 13600-021
Fone: (19) 3542-0115
www.teldata.com.br

SP Barueri
Maquibell Máquinas
Calçada das Palmas, 57 térreo e 1º andar
Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-041
Fone: (11) 4208-4545
ww.maquibell.com.br

SP Bauru
Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.
Rua Vivaldo Gimarães, 14-29
Jd. Nasralla - CEP 17012-120
Fone: (14) 3234-3104 / 3234-8429
www.tecnil.com.br

SP Campinas
Sensus Manutenção
Rua Uruguaiana, 493
Bosque - CEP 13026-001
Fone: (19) 3233-6498/ 3231-5147

SP Franca
R. A. Com. de Suprimentos p/ Inf. Ltda.
Rua Major Claudiano, 1279-A
Centro - CEP 14400-690
Fone: (16) 3724-0711
www.rainfo.com.br

SP Jales
Informa Computadores e Serv. Ltda.
Rua Onze, 2111
Centro - CEP 15700-000
Fone: (17) 3632-6988
www.informacomp.com.br

SP Jundiai
Microhouse Man. Com. de Microcomp. Ltda.
Rua Dr. Carlos Sales Block, 452
Anhangabaú - CEP 13208-100
Fone: (11) 4521-4799

SP Orlândia
Orlatec Orlândia Equip. Técnicos Ltda.
Rua Três, 555
Centro - CEP 14620-000
Fone: (16) 3826-1199
www.orlatec.com.br

SP Ourinhos
Span Center Informática Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 595
Centro - CEP 19900-002
Fone: (14) 3326-2040

SP Pedreira
Compunews Pedreira Com. Comp e Acess. Ltda.
Av. Presidente Costa e Silva, 171
Vila Monte Alegre
CEP 13920-000
Fone: (19) 3893-2731
www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba
Magri Tecnologia em Informática S/C
Rua São João, 70 - Sl 01
Cidade Alta - CEP 13416-585
Fone: (19) 3434-6962

SP Presidente Prudente
Mic Center Eqptos e Assist. Téc. Ltda
Rua Pedro de Oliveira Costa, 455
Centro - CEP 19010-100
Fone: (18) 3221-2112
www.miccenter.com.br

SP Ribeirão Preto
Seti Serv. Esp. Tecn. Inf. Ltda.
Rua João Penteado, 60
Jd. Sumaré - CEP 14025-010
Fone: (16) 2111-3777
www.seti-servicos.com.br

SP Ribeirão Preto
Brasplan
Avenida Meira Júnior, 328
Jd. Paulista - CEP 14090-000
Fone: (16) 3632-0989
www.brasplan.com.br

SP São Bernardo do Campo
Unidigit Informática Ltda.
Rua Bering, 92
Jd. do Mar - CEP 09750-510
Fone: (11) 4125-2886 / 4123-2543

SP São Caetano
D Comp Informática
Rua Lourdes, 661
Nova Gerti - CEP 09571-470
Fone: (11) 4238-4700
www.www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto
Informática Rio Preto Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 1080
Parque Industrial
CEP 15025-045
Fone: (17) 2138-1313
www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos
Microstation Com. Comp. e Perif. Ltda.
Rua Osvaldo Nascimento Leal, 390
Jd. São Dimas
CEP 12245-480
Fone: (12) 4009-5555
www.microstation.com.br

SP São José dos Campos
Micro Assist Rationale Service
Rua Cel. José D Vasconcelos, 195
Vila Adyana - CEP 12245-840
Fone: (12) 4009-5555
www.microassist.com.br

SP São Paulo ZONA CENTRAL
Microlínea Com e Serv. em Inf. Ltda.
Rua Asdrubal do Nascimento, 204 CJS
Jd Bela Vista - CEP 01316-030
Fone: (11) 3105-5522
www.microlinea.com.br

SP São Paulo ZONA LESTE
ATM Eletrônica Ltda.
Rua Vilela, 376
Tatuapé - CEP 03068-000
Fone: (11) 6941-3802 / 6194-4246
www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo
Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.
Rua Major Otáviano, 146
Belenzinho - CEP 03054-050
Fone: (11) 6694-0957/ 6292-6032
www.infomacmic.com.br

SP São Paulo
Microtron Com. em Informática Ltda
Rua Gama Cerquera, 662/664
Cambuci - CEP 01539-010
Fone: (11) 3277-0133

SP São Paulo
Servicompo Eletrônica Ltda.
Rua Itapura, 999
Tatuapé - CEP 03310-000
Fone: (11) 6942-8982
www.servicompo.com.br

SP São Paulo ZONA NORTE
Datanorth Informática Ltda.
Rua Conselheiro Saraiva, 820/822
Santana - CEP 02037-021
Fone: (11) 6950-7316
www.datanorth.com.br

SP São Paulo ZONA OESTE
Pense Com. Imp. Exp. Ltda.
Rua Tagipurú, 102
Barra Funda - CEP 01156-000
Fone: (11) 3660-3244
www.penseinformatica.com.br

SP São Paulo
Maquibell Coml. e Serviços Técnicos Ltda.
Rua Monteiro de Melo, 443
Lapa - CEP 05050-000
Fone: (11) 3672-7199
www.maquibell.com.br

SP São Paulo
Multiservice Informática Ltda.
Rua Cardoso de Almeida, 797
Perdizes - CEP 05013-001
Fone: (11) 3672-4800
www.multiservice.com.br

SP São Paulo
Computécnica Informática Ltda.
Rua Faustolo, 820
Vila Romana - CEP 05041-000
Fone: (11) 2134-9000
www.computecnica.com.br

SP São Paulo
Tecmicro Ass. Téc. de Computadores
Rua Cunha Gago 412 - Cj. 63/64
Pinheiros - CEP 05421-001
Fone: (11) 3816-0741
www.grupotm.com.br

SP São Paulo ZONA SUL
D-Comp Informática
Rua Arapuã, 195
Parque Jabaquara
CEP 04307-070
Fone: (11) 5581-8005
www.dcomp.com.br

SP São Paulo
Iotec Informática Com. e Serv. Ltda.
Rua Loefgreen, 2459
Vila Clementino
CEP 04040-033
Fone: (11) 5087-6777
www.iotec.com.br

SP São Paulo
JBL Comercial Ltda
Rua Nicolau de Ávila, 77
Campo Limpo - CEP 05786-170
Fone: (11) 5841-3505/ 5844-1023
www.jblweb.com.br

SP São Paulo
Multcomp Informática Ltda
Rua Cel Paulo Souza Barros, 146
Butantã - CEP 05596-120
Fone: (11) 3735-2028/ 3735-2998
www.multicomp.com.br

SP São Paulo
All Sell Informática
Rua Dr. Luiz Migliano, 2050 - Lj 7
Morumbi - CEP 04146-050
Fone: (11) 3501-5863
www.allsell.com.br

SP São Vicente
Assistec Informática Ltda.
Rua João Ramalho, 825, cj 34
Centro - CEP 11310-050
Fone: (13) 3468-9025
www.assistecinformatica.com.br

SP Sorocaba
Infortron Assist. Téc. e Com. Ltda.
Rua Pedro José Senger , 563
Vila Haro - CEP 18015-000
Fone: (15) 3237-9200

SP Suzano
MGI Informática Ltda.
Pça. João Pessoa, 156
Centro - CEP 08674-040
Fone: (11) 4748-1799
www.mgi.com.br

SP Taubaté
Tecnocompany Prod. e Serv.Inf.
Rua Coronel Gomes Nogueira, 463
Centro - CEP 12010-120
Fone: (12) 3621-1163
www.tecnocompany.com.br

TO Araguaína
J & M Informática e Consultoria
Rua 1º de Janeiro, 822
Centro - CEP 77803-140
Fone: (63) 3414-2442

Aviso de Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas foram preparadas para uso exclusivo com esta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outras impressoras.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de utilização e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos Epson originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

Aviso sobre o uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

A Epson encoraja cada usuário a ser responsável e a ter respeito às leis de direitos autorais quando usar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia ou uso limitado de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. Entre em contato com o seu advogado se tiver alguma dúvida a respeito da lei de direitos autorais.

Marcas Comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são utilizados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2009 Epson America, Inc. 2/09

ENERGY STAR

DPOF Exif Print SD HC MEMORY STICK xD-Picture Card PRINT Image Matching

MEMORY STICK PRO

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

411652200

CPD-27341
País de impressão: XXXXXX